


# オンデマンドクリアーホルダー 注意事項

for DocuCentre / ApeosPort [01]


下記の富士ゼロックス社製プリンタにおける「プリンタドライバの設定手順」と「転写出力調整の手順」をご案内いたします。  
詳細につきましては、富士ゼロックス社または販売代理店へお問い合わせください。

- ・ DocuCentre-V / ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585
- ・ DocuCentre-IV / ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580


## ■プリンタドライバの設定手順

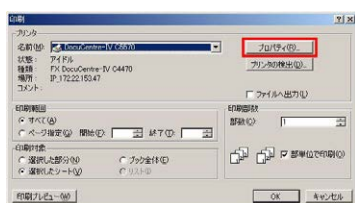


「プロパティ」を選択

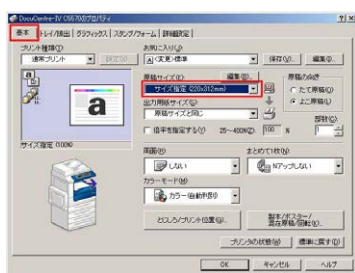


「基本」タブの  
「原稿サイズ」から  
「サイズ指定」を選択

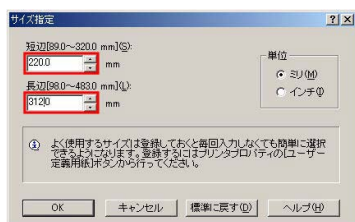

「サイズ指定」画面にて  
短辺[220.0 mm]  
長辺[312.0 mm]  
に設定

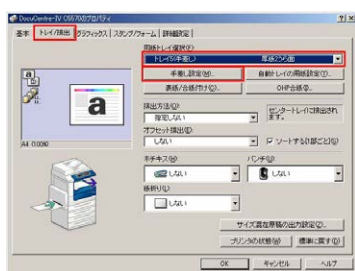

「トレイ/排出」タブの  
「用紙トレイ選択」から  
「トレイ5(手差し)」を選択

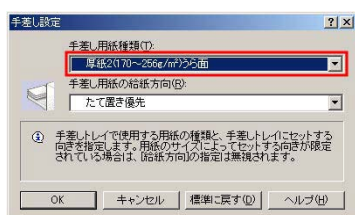

「手差し設定」画面にて  
「手差し用紙種類」を設定  
※機種により設定が異なります


これで基本的な設定は終了です

転写出力の調整は次ページをご参照ください


## ■ 転写出力調整の手順




プリンタ本体の「認証」ボタンを押す

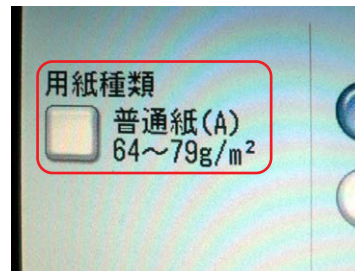


「用紙種類」を選択

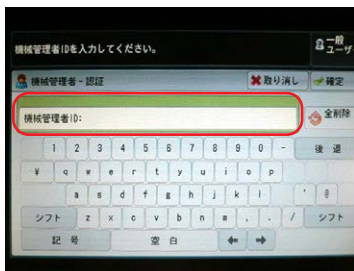


「機械管理者ID」を入力

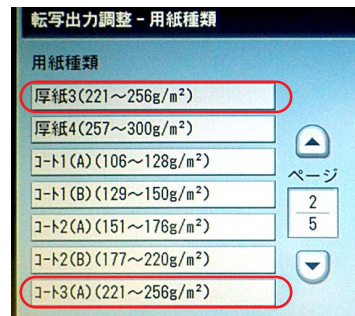


「厚紙3(221~256g/m<sup>2</sup>)」または「コート3(221~256g/m<sup>2</sup>)」を選択

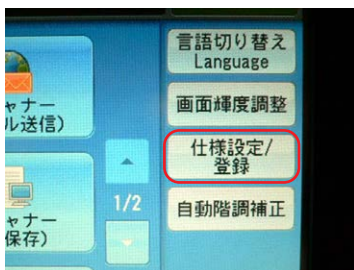


「仕様設定/登録」を選択

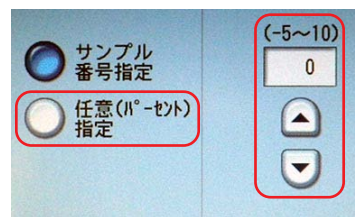


「任意(パーセント)指定」を選択し「150~200%」を目安に設定  
※濃度により調整してください  
【注意】  
他の用紙で厚紙3またはコート3の設定を使用の際は元に戻してください

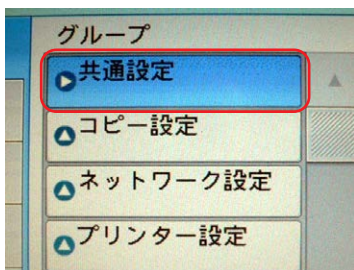


「共通設定」を選択

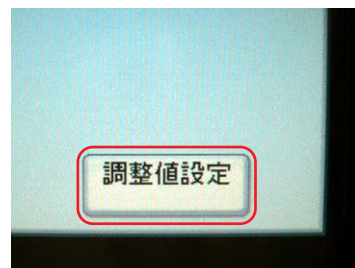


「調整値設定」を選択

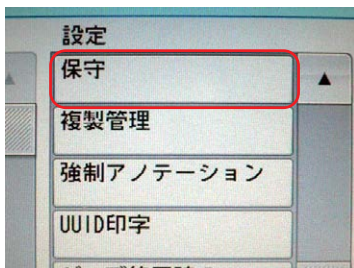

「保守」を選択

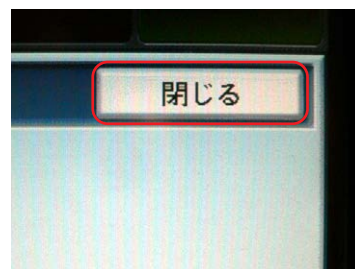

「閉じる」を選択

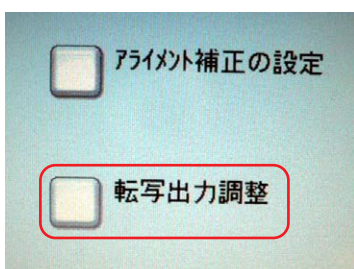

「転写出力調整」を選択



「機械管理者」を押下し「認証解除」を選択

以上で設定は終了です